SAMSUNG

SAMSUNG
Connect Home Pro
ET-WV530

사용 설명서

Korean. 06/2017. Rev.1.0

www.samsung.com/sec

차례 보기

시작하기

3 사용하기 전에
4 SAMSUNG Connect Home Pro 소개
4 구성품 확인
5 각 부분의 이름

제품 사용하기

7 제품 설치하기
10 Wi-Fi 기능 설정하기

Samsung Connect 앱 사용하기

11 Samsung Connect 앱 소개
12 기기 연결하기
12 연결된 기기 제어하기
13 장소 등록하기
14 모드 등록 및 실행하기
17 자동 실행 규칙 설정하기
19 장소 및 기기 관리하기
20 Samsung Connect 앱 설정하기
20 Samsung Connect 앱 활용하기

부록

21 서비스를 요청하기 전에 확인할 사항

시작하기

사용하기 전에

사용 전 반드시 이 사용 설명서를 읽고 제품을 안전하고 올바르게 사용하세요.

- 사용 설명서의 그림은 실물과 다를 수 있으며, 내용은 성능 개선을 위해 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.
- 제품을 다른 기기와 연결하여 사용하려면 먼저 해당 기기가 제품과 호환되는지 확인하세요.
- 제품 사용 시 사용자의 사용환경에 따라 성능 차이가 날 수 있습니다.
- 해당 무선설비는 운용 중 전파 혼신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
- 본 제품에는 오픈 소스 소프트웨어가 일부 포함되어 있습니다. 라이선스 고지문을 확인할 수 있는 방법은 opensource.samsung.com에서 제공하고 있습니다.

표기된 기호 설명

경고: 제품을 사용할 때 주의하지 않으면 심각한 피해를 입을 수 있는 경고 사항을 표기할 때 사용합니다.

주의: 제품을 안전하고 올바르게 사용하기 위해 주의해야 할 사항을 표기할 때 사용합니다.

알림: 제품을 사용할 때 알아 두면 좋을 참고 사항이나 추가적인 정보를 제공할 때 사용합니다.

SAMSUNG Connect Home Pro 소개

SAMSUNG Connect Home Pro는 스마트폰과 스마트 가전 기기를 Wi-Fi로 연결할 수 있는 Wi-Fi 공유기입니다. 삼성 스마트싱스 허브 기능으로 사물인터넷(IoT) 기기를 연결할 수도 있습니다.

SAMSUNG Connect Home Pro를 추가로 설치하면 더 넓은 공간을 Wi-Fi 네트워크로 연결할 수 있습니다.

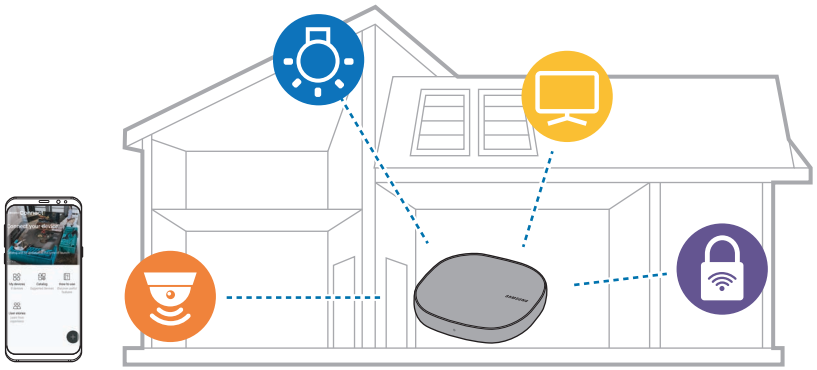

구성품 확인

제품 구입 시 제공되는 구성품을 확인하세요.

- 제품
- 이더넷 케이블
- AC/DC 어댑터(이하 어댑터)
- 간단 사용 설명서

- 제공된 구성품 및 사용 가능한 별매품은 삼성전자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 구성품은 이 제품 전용으로 다른 기기와는 호환되지 않을 수 있습니다.
- 제품의 외관, 규격 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 삼성전자 대표 사이트에 접속해 별매품을 구입할 수 있습니다. 별매품 구입 시 사용 중인 모델과 호환되는지 먼저 확인하세요.
- 별매품은 반드시 삼성전자에서 제공하는 정품을 구입하세요. 정품이 아닌 별매품을 사용하면 제품의 성능 저하나 고장을 유발할 수 있으며 이러한 경우 보증 서비스가 적용되지 않습니다.
- 삼성전자의 사정에 따라 별매품의 사용 가능 여부가 변경될 수 있습니다. 사용 가능한 별매품에 대한 자세한 내용은 삼성전자 대표 사이트에서 확인하세요.
- 제품의 규격에 대한 내용은 삼성전자 대표 사이트에 접속하여 관련 페이지를 참조하세요.

각 부분의 이름

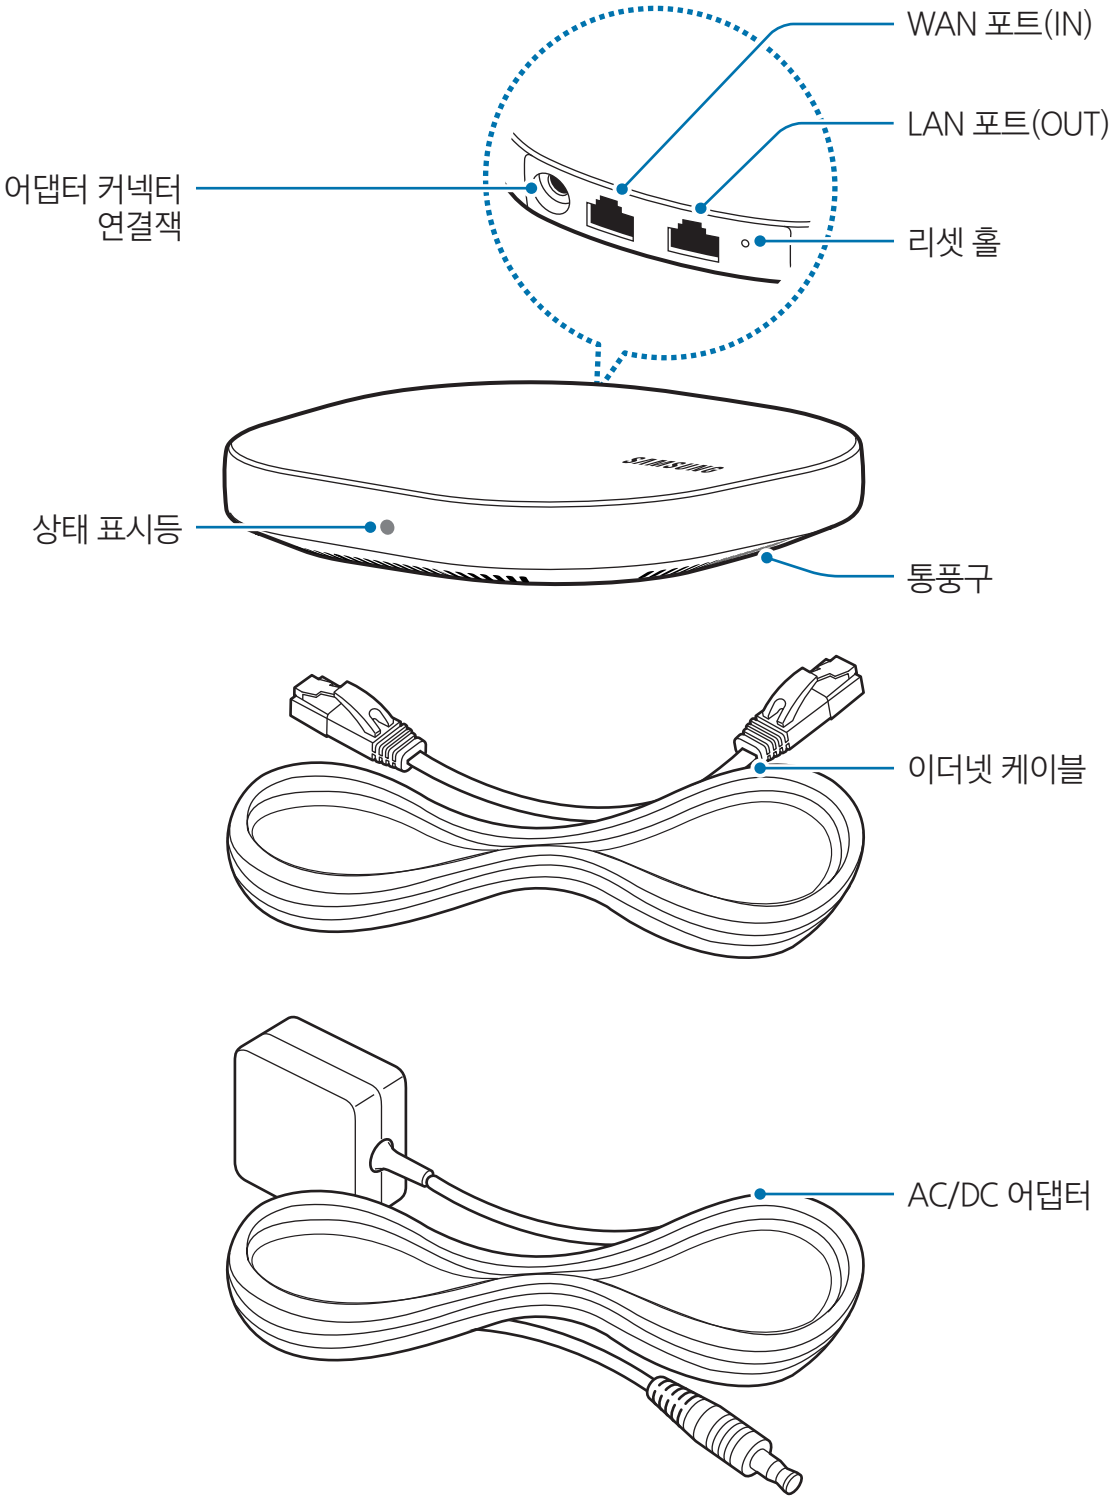

상태 표시등

상태 표시등의 색상을 통해 제품의 상태를 알 수 있습니다.

색상	상태
녹색	전원 켜짐, 정상 동작 중
녹색 깜박임	시스템 부팅, 초기화
녹색, 빨간색 깜박임	연결 대기 중
빨간색 깜박임	제품 오류

제품 사용하기

제품 설치하기

제품을 설치하려면 모바일 기기에 Samsung Connect 앱을 설치해야 합니다.
Galaxy Apps, **Play 스토어** 또는 **App Store**에서 Samsung Connect 앱을 내려받을 수 있습니다.

- Samsung Connect 앱을 사용할 수 있는 모바일 기기는 www.samsung.com/sec에서 확인할 수 있습니다.
- Samsung Connect 앱을 사용하려면 삼성 계정 등록 및 로그인이 필요합니다.
- 모바일 기기 및 운영 체제에 따라 세부 기능이 다를 수 있습니다.

제품

1 이더넷 케이블을 제품의 WAN 포트(IN)와 모뎀의 LAN 포트에 꽂아 연결하세요.

2 제품과 어댑터를 연결하세요.

전원이 켜지면 상태 표시등이 녹색으로 깜박입니다.

반드시 KC인증을 받은 삼성 정품 어댑터(12 V/2.1 A 이상)를 사용하세요.

- 어댑터를 연결해야 사용할 수 있습니다.
- 제품 내부 온도가 55 ℃ 이상으로 올라가면 팬이 자동으로 회전하여 소리가 발생합니다. 제품에서 발열이 심해질 경우 제품이 자동으로 리셋되거나 전원이 꺼질 수 있습니다. 이 현상이 반복될 경우 제품과 어댑터를 분리하고 삼성전자 서비스 센터에 문의하세요.
- 에너지를 절약하기 위하여 사용하지 않을 때는 어댑터를 빼 두세요. 어댑터에는 전원 스위치가 없기 때문에, 전력 소모를 방지하기 위해서는 콘센트와 어댑터를 분리해 두어야 합니다. 충전 중에는 어댑터가 콘센트 가까이에 있어야 하며, 손이 쉽게 닿는 곳에 두어야 합니다.

모바일 기기

3 모바일 기기에서 **Samsung Connect** 앱을 실행하세요.

모바일 기기의 Wi-Fi와 블루투스 기능이 자동으로 켜지고 기기가 검색됩니다.

4 제품이 자동으로 검색되면 팝업 창이 나타납니다. **추가**를 누르세요.

제품이 검색되지 않을 경우 ⊕ → **디바이스 직접 추가** → **Wi-Fi 허브**를 선택한 후 제품 이름을 선택하세요.

5 제품에 지정할 Wi-Fi 네트워크의 이름과 비밀번호를 입력하세요.

삼성 스마트싱스 허브 기능을 이용하여 사물인터넷 기기를 연결하려면 **SmartThings 허브 설정**을 선택해 체크하세요.

6 화면의 안내에 따라 연결을 완료하세요.

제품 추가 설치하기

제품 한 대가 지원하는 연결 범위는 목재 건물을 기준으로 약 140 m^2이며, 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

연결 범위보다 넓은 공간을 Wi-Fi 네트워크로 연결하려면 제품을 추가로 설치해야 합니다.

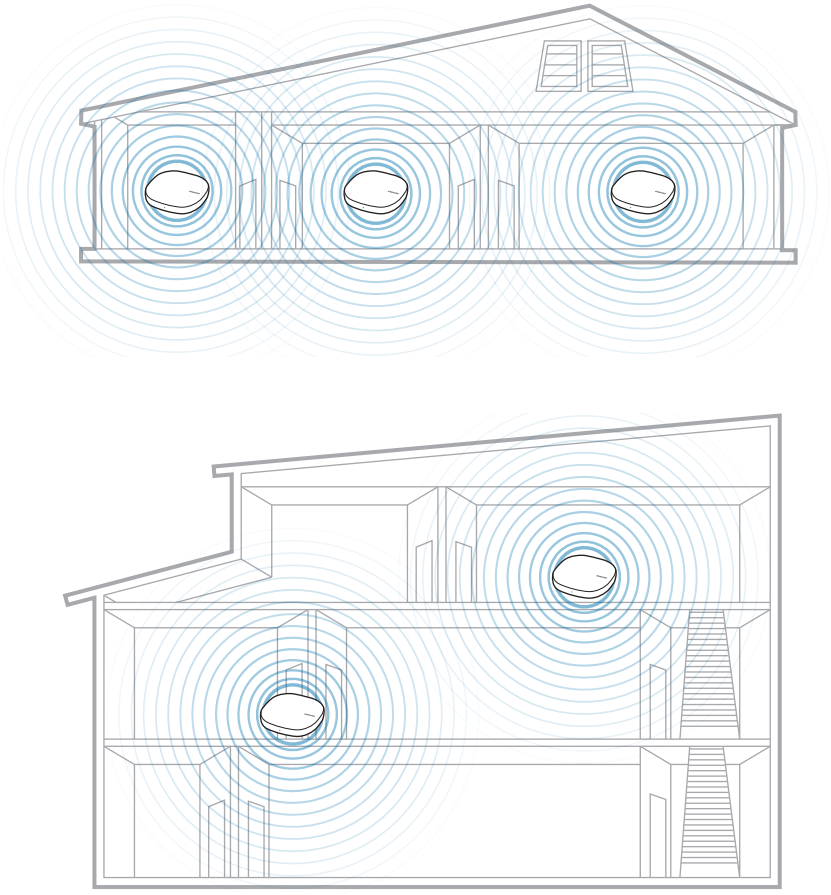

1 추가로 설치할 제품과 어댑터를 연결하세요.

2 모바일 기기에서 **Samsung Connect** 앱을 실행하여 화면의 안내에 따라 설치를 완료하세요.

제품은 최대 4개까지 추가 설치할 수 있습니다.

제품 설치 시 주의 사항

- 연결할 기기와 가까운 곳에 제품을 설치하세요.
- 제품을 추가로 설치할 경우 사용 가능 거리 내에 설치하세요.
- 제품과 연결된 기기 사이에 장애물을 두지 마세요. 신체 및 벽, 모퉁이, 보조 칸막이 등과 같은 장애물로 인해 수발신 신호가 약해질 수 있습니다.
- 제품 사용 시에는 이더넷에 연결되어 있어야 합니다.

블루투스 연결 시 주의 사항

- 제품을 다른 기기와 연결할 때는 해당 기기와 가까운 거리에 두세요. 그렇지 않을 경우 사용 환경에 따라 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.
- 블루투스 등록 시 연결 범위는 5 m 이내입니다. 사용 거리는 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 제품과 연결된 기기 사이에 장애물을 두지 마세요. 신체 및 벽, 모퉁이, 보조 칸막이 등과 같은 장애물로 인해 수발신 신호가 약해질 수 있습니다. 장애물이 없는 곳에서 사용하세요.
- 제품과 연결된 기기의 전파 수발신 부분에 신체가 닿지 않도록 주의하세요.
- 블루투스는 산업, 과학, 의료용 기기 및 전자 제품, 무선 랜과 같은 소출력 기기와 동일한 주파수 대역을 사용하므로 기기 간에 전파 간섭이 발생할 수 있습니다.
- 블루투스 SIG(Special Interest Group)에서 승인되지 않은 기기 등 일부 기기와는 호환되지 않을 수 있습니다.
- 블루투스 기능을 불법적(영리 목적의 불법 복제, 불법 공중 송신, 불법 전송 등)으로 이용하지 마세요.

Wi-Fi 기능 설정하기

Wi-Fi 네트워크의 세부 기능을 설정할 수 있습니다.

연결 우선 순위 설정하기

제품의 Wi-Fi 네트워크에 연결된 특정 기기가 다른 기기보다 안정적으로 연결되도록 네트워크의 우선 순위를 설정할 수 있습니다.

1 Samsung Connect 앱 화면에서 **내 디바이스**를 누르세요.

2 Samsung Connect 앱에 연결된 기기 목록에서 제품을 선택하세요.

3 **네트워크에 연결된 디바이스** 옆의 버튼을 누르세요.

4 제품의 Wi-Fi 네트워크에 연결된 기기 목록에서 우선 순위로 설정할 기기를 선택하세요.

5 **가장 높은 대역폭 우선 사용**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

인터넷 사용 시간 제한하기

제품의 Wi-Fi 네트워크에 연결된 특정 기기가 설정한 시간에 인터넷을 사용하지 못하도록 제한할 수 있습니다.

1 Samsung Connect 앱 화면에서 **내 디바이스**를 누르세요.

2 Samsung Connect 앱에 연결된 기기 목록에서 제품을 선택하세요.

3 **네트워크에 연결된 디바이스** 옆의 버튼을 누르세요.

4 제품의 Wi-Fi 네트워크에 연결된 기기 목록에서 시간 제한을 설정할 기기를 선택하세요.

5 **사용 시간 제한** → **제한 시간 추가**를 선택하세요.

6 요일 및 시간을 선택한 후 **추가**를 누르세요.

게스트 네트워크 등록하기

게스트 네트워크를 추가하여 메인 네트워크의 보안을 강화할 수 있습니다.

1 Samsung Connect 앱 화면에서 **내 디바이스**를 누르세요.

2 Samsung Connect 앱에 연결된 기기 목록에서 제품을 선택하세요.

3 ⋮ → **게스트 접속** → **게스트 네트워크 추가**를 선택하세요.

4 추가할 네트워크의 이름과 암호를 입력한 후 **완료**를 누르세요.

Samsung Connect 앱 사용하기

Samsung Connect 앱 소개

Samsung Connect 앱에 IoT 기기 및 스마트 가전 기기를 연결해 원격으로 기기의 상태를 확인하고 제어할 수 있습니다. 집, 사무실 등 장소별로 기기를 제어하려면 기기를 등록한 후 장소를 추가하세요. 장소별로 모드를 추가해 기기를 한 번에 제어하거나, 자동 실행 규칙을 추가해 특정한 시간에 맞춰 기기가 자동으로 작동하도록 설정할 수도 있습니다.

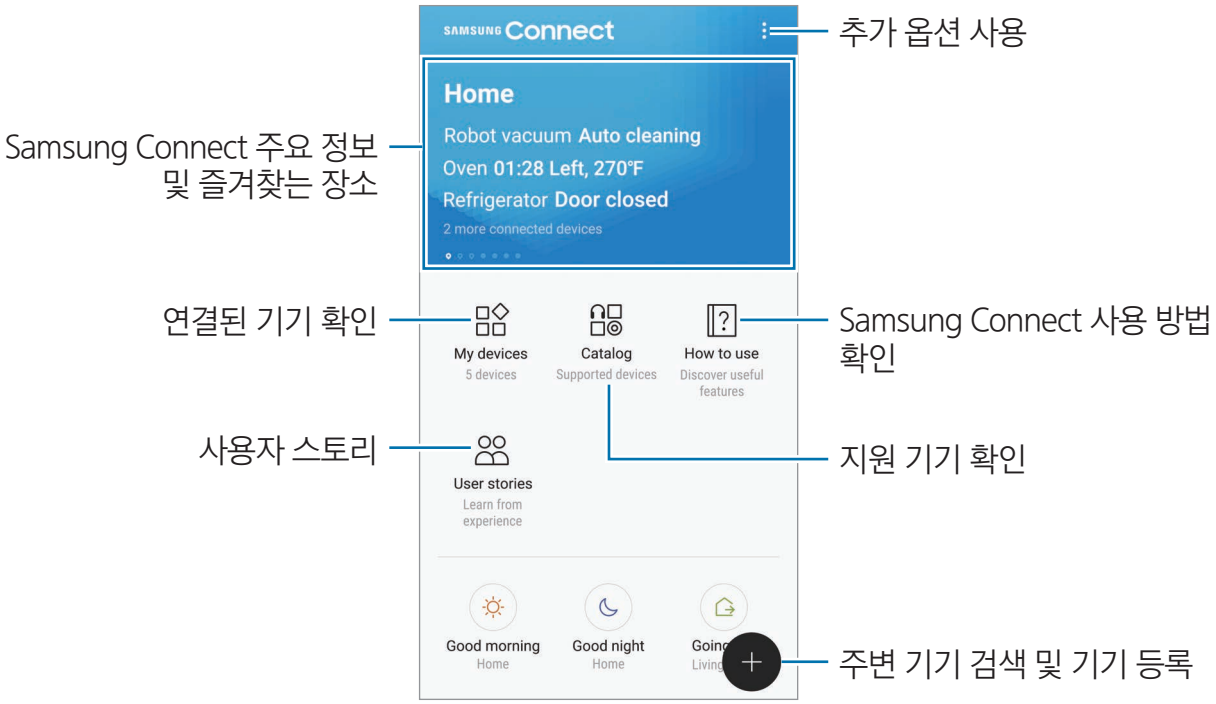

기기 연결하기

Wi-Fi로 스마트 가전 기기 연결하기

스마트 가전 기기를 Wi-Fi로 연결하여 제어할 수 있습니다. 연결 방법에 대한 자세한 내용은 해당 기기의 사용 설명서를 참고하세요.

- 연결해서 사용할 수 있는 기기를 확인하려면 Samsung Connect 앱 화면에서 **카탈로그**를 누르세요.
- Samsung Connect 앱에 연결된 기기 자체의 오류에 대해서는 삼성전자의 보증 서비스가 적용되지 않습니다. 연결된 기기의 결함에 대해서는 해당 기기의 제조사에 문의하세요.

삼성 스마트싱스 허브로 사물인터넷 기기 연결하기

Z-Wave, zigbee, LAN, 또는 Cloud-to-Cloud를 지원하는 사물인터넷(IoT) 기기를 앱에 연결하여 제어할 수 있습니다.

1 Samsung Connect 앱 화면에서 ⊕ 누르세요.

2 **디바이스 직접 추가**를 누른 후 연결할 기기의 카테고리를 선택하세요. (예: 전구)

3 연결할 기기의 제조사를 선택하세요.

4 화면의 안내에 따라 연결을 완료하세요.

- 삼성 스마트싱스 허브 기능은 국가별 상황에 따라 지원되지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 www.samsung.com을 참고하세요.
- 삼성전자에서 인증한 사물인터넷(IoT) 기기만 연결해서 사용할 수 있습니다. 인증된 기기를 확인하려면 www.samsung.com을 참고하세요.
- 연결(페어링) 모드 진입 방법에 대한 자세한 내용은 해당 기기의 사용 설명서를 참고하세요.

연결된 기기 제어하기

Samsung Connect 앱 화면에서 **내 디바이스**를 누른 후 연결된 기기 목록에서 원하는 기기를 선택하세요.

디바이스 컨트롤러가 자동으로 다운로드됩니다.

디바이스 컨트롤러를 이용하여 앱에 연결된 기기를 원격으로 제어할 수 있습니다.

장소 등록하기

장소별로 기기를 연결해 제어하고 관리할 수 있습니다.

1 Samsung Connect 앱 화면에서 **내 디바이스**를 누르세요.

2 ⋮ → **장소 추가**를 선택하세요.

3 장소 이름을 입력한 후 **추가**를 누르세요.

4 **디바이스 추가**를 눌러 기기를 연결하거나 해당 장소와 연결할 기기를 선택한 후 **이동**을 누르세요.

등록된 장소에 구성원 초대하기

등록된 장소에 구성원을 추가할 수 있습니다. 구성원을 초대하면 해당 장소의 기기와 모드를 함께 제어할 수 있습니다.

1 Samsung Connect 앱 화면에서 **내 디바이스**를 누르세요.

2 화면을 좌우로 스크롤해 원하는 장소를 선택하세요.

3 ⋮ → **구성원 초대**를 선택하세요.

4 **삼성 계정 ID를 입력하세요**를 눌러 초대할 사람의 삼성 계정을 입력한 후 ✉ 누르세요.

QR 코드로 초대할 수도 있습니다. **QR 코드 만들기**를 눌러 초대하려는 사람에게 생성된 QR 코드를 스캔하도록 요청하세요.

- Samsung Connect 앱에 삼성 계정으로 로그인한 사람만 초대할 수 있습니다.
- 초대를 수락하려면 수락할 모바일 기기의 Samsung Connect 앱 화면에서 초대 화면을 선택한 후 **수락**을 누르세요. QR 코드 초대일 경우에는 ⋮ → **설정** → **초대 수락(QR 코드)**를 선택한 후 QR 코드를 스캔하세요.

5 화면의 안내에 따라 초대를 완료하세요.

모드 등록 및 실행하기

모드를 설정해 여러 기기를 한번에 제어할 수 있습니다. 모드를 등록하려면 먼저 장소를 등록해야 합니다. 자세한 내용은 장소 등록하기를 참고하세요.

모드 등록하기

여기에서는 로봇 청소기와 TV가 작동하는 모드를 예로 들어 설명합니다.

1 Samsung Connect 앱 화면에서 **내 디바이스**를 누르세요.

2 화면을 좌우로 스크롤해 모드를 설정할 장소를 선택하세요.

3 ⋮ → **모드 추가**를 선택하세요.

모드를 설정하는 화면이 나타납니다.

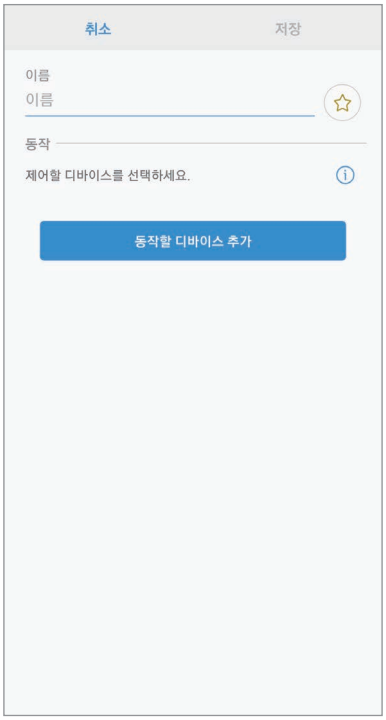

4 모드 이름을 입력하고 모드에 지정할 아이콘을 선택한 후 **동작할 디바이스 추가**를 누르세요.

5 모드 실행 시 작동시킬 기기와 작업 내용을 선택한 후 **완료**를 누르세요.

예를 들어, TV와 로봇 청소기를 누른 후 작동을 선택하세요.

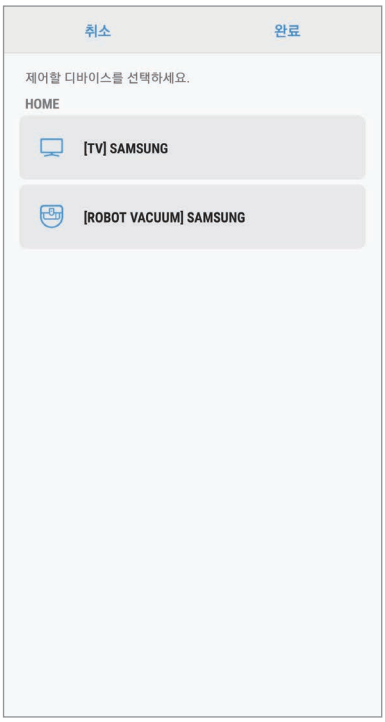

6 **저장**을 누르세요.

모드가 추가됩니다. 추가된 모드는 해당 장소의 화면에서 확인할 수 있습니다.

모드 실행하기

1 Samsung Connect 앱 화면에서 **내 디바이스**를 누르세요.

2 화면을 좌우로 스크롤해 모드를 실행할 장소를 선택하세요.

3 실행할 모드를 누르세요.

설정한 작업 내용에 따라 기기가 작동합니다.

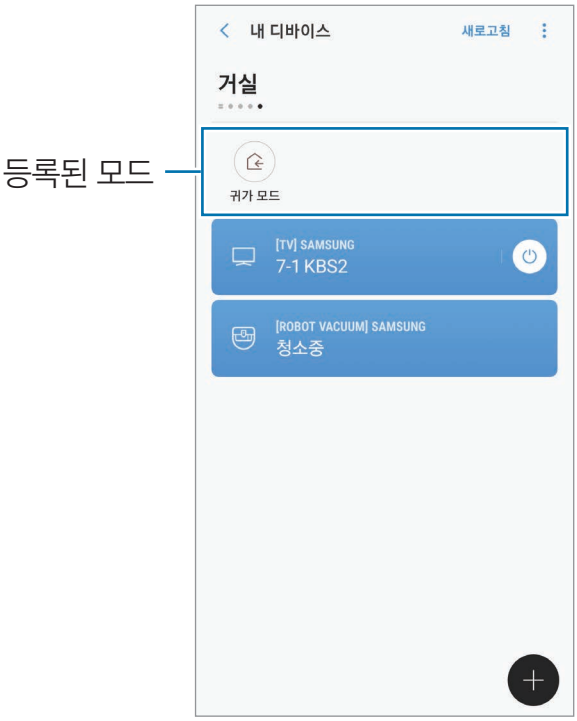

자동 실행 규칙 설정하기

특정 장소의 기기가 미리 지정한 시간에 맞추어 자동으로 작동하도록 설정할 수 있습니다.

1 Samsung Connect 앱 화면에서 ⋮ 누르세요.

2 **자동 실행 규칙** → **자동 실행 규칙 추가**를 선택하세요.

규칙을 설정하는 화면이 나타납니다.

3 규칙 이름을 입력하고 장소를 선택한 후 **조건 추가**를 누르세요.

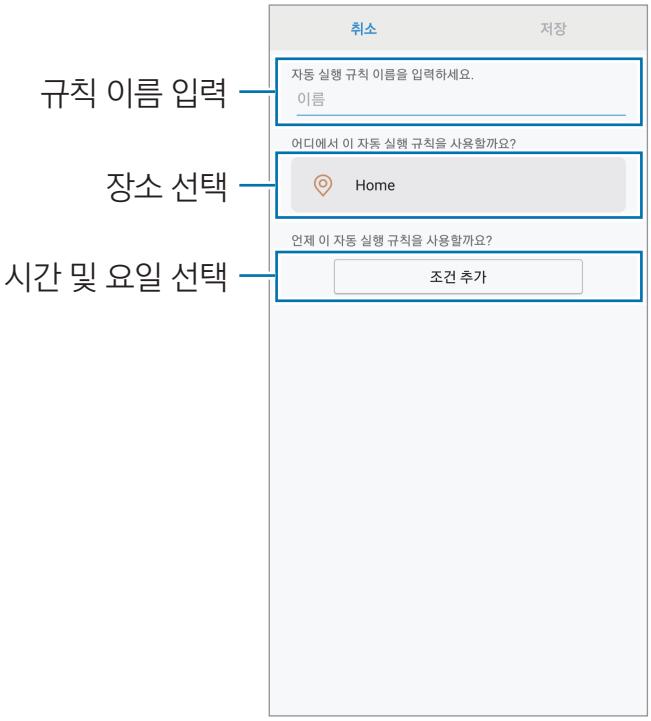

4 **시간/날짜 (정각)** 또는 **시간/날짜 (기간)**을 눌러 규칙이 실행될 시간 및 요일을 선택한 후 **완료**를 누르세요.

5 **동작할 디바이스 추가**를 눌러 규칙을 적용할 기기와 작동 내용 또는 모드를 선택한 후 **완료**를 누르세요.

규칙이 실행될 때마다 알림을 받으려면 **알림**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

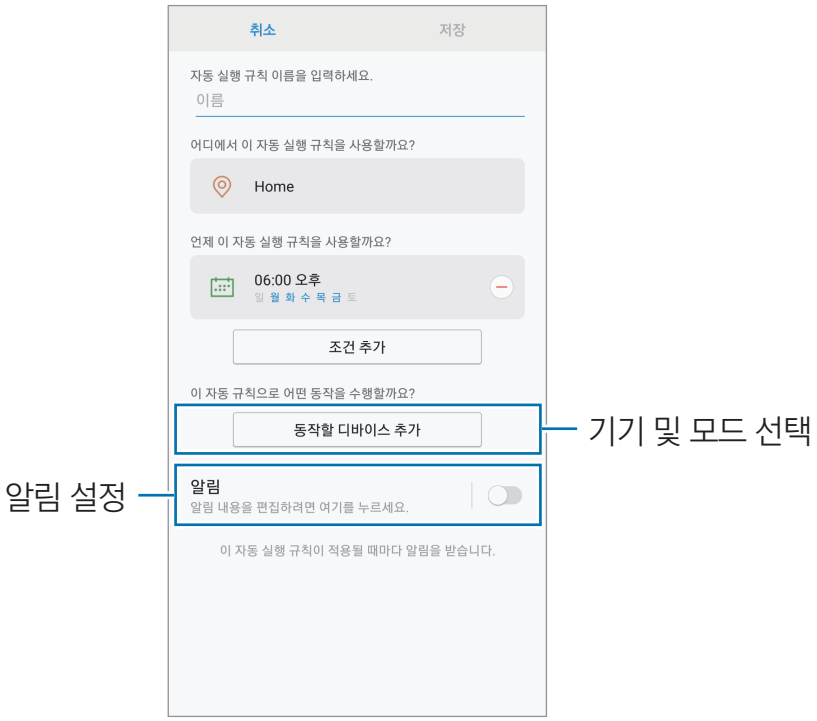

6 **저장**을 누르세요.

설정한 규칙대로 정해진 시간에 지정된 기기가 동작합니다.

장소 및 기기 관리하기

장소와 장소별로 등록된 기기 및 모드를 관리할 수 있습니다.

1 Samsung Connect 앱 화면에서 **내 디바이스**를 누르세요.

2 화면을 좌우로 스크롤해 원하는 장소를 선택하세요.

3 ⋮ → **편집**을 선택한 후 원하는 메뉴를 선택하세요.

- ★ : 해당 장소 및 모드를 즐겨찾기에 추가합니다. 즐겨찾는 장소 및 모드는 Samsung Connect 앱 화면에서 확인할 수 있습니다.
- 장소 이름 → **장소 이름**: 장소 이름을 변경합니다. Samsung Connect 앱 화면에 나타나는 장소의 배경 화면 색상을 변경할 수도 있습니다.
- 장소 이름 → **구성원**: 장소의 구성원을 확인합니다.
- 장소 이름 → **장소 삭제**: 등록된 장소를 삭제합니다.
- 장소 이름 → **장소에서 나가기**: 초대된 장소를 삭제합니다.
- 기기 이름 → **디바이스 이름**: 기기의 이름을 변경합니다. 장소 화면에 나타나는 기기의 아이콘 색상을 변경할 수도 있습니다.
- 기기 이름 → **장소**: 기기의 장소를 변경합니다. 기기의 소유자만 이 옵션을 사용할 수 있습니다.
- 기기 이름 → **디바이스 삭제**: 해당 장소에서 기기를 제거하거나 계정에서 기기를 삭제합니다.

Samsung Connect 앱에 연결된 Z-Wave 기기를 다른 제품 또는 기기에 연결하려면 Z-Wave 기기를 제외해야 합니다. Samsung Connect 앱에서 Z-Wave 기기를 제거한 후 화면의 안내에 따라 Z-Wave 기기 제외를 완료하세요.

제품을 초기화할 경우에는 Z-Wave 기기를 제외한 후 재연결해야 합니다. Z-Wave 기기를 제외하는 방법은 해당 기기의 사용 설명서를 참고하거나 제조사에 문의하세요.

- 모드 아이콘 → **이름**: 모드 이름을 변경합니다. 장소 화면에 나타나는 모드의 아이콘을 변경할 수도 있습니다.
- 모드 아이콘 → 기기 이름: 모드 실행 시 작동할 작업을 선택합니다.
- 모드 아이콘 → ⊖ : 모드에서 기기를 삭제합니다.
- 모드 아이콘 → **동작할 디바이스 추가**: 모드 실행 시 작동할 기기 및 작업을 추가합니다.
- 모드 아이콘 → **모드 삭제**: 등록된 모드를 삭제합니다.

Samsung Connect 앱 설정하기

앱의 사용 환경을 설정할 수 있습니다. Samsung Connect 앱 화면에서 ⋮ 누른 후 원하는 옵션을 선택하세요.

- **장소 추가**: 장소를 추가합니다.
- **자동 실행 규칙**: 설정된 규칙을 확인합니다. 규칙의 설정을 변경하거나 삭제할 수도 있습니다.

자동 실행 규칙 기능을 사용하려면 Samsung Connect 앱에 기기를 연결해야 합니다.

- **알림**: 알림 목록을 확인합니다. 알림 설정을 변경할 수도 있습니다.
- **설정**: Samsung Connect 앱의 기본 정보 및 삼성 계정 정보를 확인합니다. 알림창에 Samsung Connect 패널이 나타나게 설정할 수도 있습니다.
- **문의하기**: **Samsung Members**를 통해 제품 진단 등 고객 지원 서비스를 받을 수 있으며, 궁금한 사항을 문의하거나 오류를 신고할 수 있습니다. 갤럭시 사용자들만의 커뮤니티 공간에서 정보를 나누거나 갤럭시 제품과 관련된 소식과 유용한 팁을 볼 수도 있습니다. 또한 제품을 사용하는 중에 발생하는 문제를 해결하도록 도와줍니다.

Samsung Connect 앱 활용하기

Samsung Connect 앱을 활용해 생활을 편리하고 쾌적하게 만들 수 있습니다. 생활 패턴에 맞춰 규칙을 설정하거나, 앱에 연결된 기기를 어디서든 손쉽게 제어하세요.

- 매일 아침, 음악과 함께 상쾌한 하루를 시작하고 싶다면 Samsung Connect 앱에 스피커를 연결하여 기상 시간마다 좋아하는 음악이 재생되도록 규칙을 만드세요.
- 더운 여름날, 시원한 사무실로 출근하고 싶다면 도착하기 10분 전에 Samsung Connect 앱에 연결된 에어컨을 켜세요.
- 퇴근길, 편안한 휴식을 원한다면 집에 도착하기 30분 전에 Samsung Connect 앱에 연결된 로봇 청소기를 켜 집안을 청소하세요.
- 밤 사이, 방범 보조로 사용하고 싶다면 취침 시간동안 모션 센서가 작동하도록 규칙을 만드세요. 불필요한 움직임이 포착되면 알림이 울립니다.

다른 활용 사례를 확인하려면 Samsung Connect 앱 화면에서 **사용자 스토리**를 누르세요.

부록

서비스를 요청하기 전에 확인할 사항

서비스를 요청하기 전에 먼저 사용 설명서를 읽고 다음과 같은 증상에 대해서는 문제를 해결해 보세요.

제품이 동작하지 않습니다.

제품의 어댑터를 분리했다가 다시 연결해 보세요.

모바일 기기에서 Samsung Connect 앱을 완전히 종료한 뒤 재실행하세요.

제품이 동작하지 않고 아무 반응이 없으면, 핀으로 리셋 홀을 8초 이상 길게 누르세요.

위의 방법들을 시도해도 제대로 동작하지 않으면 삼성전자 서비스 센터에 문의하세요.

다른 Wi-Fi 공유기와 연결되지 않습니다.

이 제품은 다른 Wi-Fi 공유기와는 호환되지 않습니다. SAMSUNG Connect Home Pro 또는 SAMSUNG Connect Home과 연결해 보세요.

연결할 기기 목록에 제품이 검색되지 않습니다.

- 제품의 어댑터를 분리했다가 다시 연결해 보세요.
- 모바일 기기에서 Samsung Connect 앱을 완전히 종료한 뒤 재실행하세요.
- 제품이 동작하지 않고 아무 반응이 없으면, 핀으로 리셋 홀을 누르세요.
- 최대 연결 범위 이내에 제품과 연결할 기기가 있는지 확인하세요.

위의 방법들을 시도해도 문제가 해결되지 않으면 삼성전자 서비스 센터에 문의하세요.

다른 기기가 Samsung Connect 앱에 연결이 되지 않습니다.

- 기기에서 Wi-Fi 네트워크 연결을 끊었다가 재연결을 실행하세요.
- 기기의 전원을 껐다 켜보세요.

다른 기기와의 연결이 자주 끊깁니다.

- 데이터를 송수신하는 기기 사이에 장애물이 있으면 네트워크 연결 거리가 짧아질 수 있습니다.
- 제품과 다른 기기가 최대 연결 범위 이내에 있는지 확인하세요.
- 외부 기기와 연동하여 사용할 때 주변의 전파 영향에 따라 연결이 원활하지 않을 수 있습니다. 주변에 무선 기기가 적은 환경에서 사용하세요.

제품이 사용 설명서의 내용과 다르게 작동합니다.

연결된 기기의 종류에 따라 실행되는 기능이 다를 수 있습니다.

제품 A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려 주세요.

- 삼성전자 서비스 센터: 1588-3366
- 고객 불편 상담: 02-541-3000 / 080-022-3000

저작권

Copyright ⓒ 2017 삼성전자주식회사

이 사용 설명서는 저작권법에 의해 보호받는 저작물입니다. 삼성전자주식회사의 사전 서면 동의 없이 사용 설명서의 일부 또는 전체를 복제, 공중 송신, 배포, 번역하거나 전자 매체 또는 기계가 읽을 수 있는 형태로 바꿀 수 없습니다.

등록상표권

- 삼성, SAMSUNG, SAMSUNG 로고는 삼성전자주식회사의 등록상표입니다.
- 블루투스는 Bluetooth SIG, Inc.의 등록상표입니다.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™, Wi-Fi 로고는 Wi-Fi Alliance의 등록상표입니다.
- 기타 모든 상표 및 저작권은 해당 업체의 자산입니다.